


## Descripción

- Para aplicación en interiores y exteriores.
- Para instalación permanente recubriendo las piezas.
- Para usarlas como molde en la cimbra del colado del concreto, conviene recubrir las con un desmoldante que facilite despegarlas después del fraguado, permitiendo emplearlas dos o tres veces.

## Instrucciones de aplicación directo:

- Para aplicación directo ya sea en interiores y exteriores, se utiliza el adhesivo **Pegabond Poliestireno**, En superficies niveladas el adhesivo se aplica con llana dentada de 6 X 9 mm directamente sobre la moldura de EPS, con un ángulo de inclinación de 45° para ir dejando un espesor aproximado de 3 mm;
- El adhesivo **Pegabond Poliestireno** debe cubrir entre 60 y el 80% de la parte de la moldura a pegar. La moldura se adhiere al muro, nivelando la superficie con el mismo adhesivo, ejerciendo mayor presión sobre la moldura donde sea necesario. Se debe de fijar usando sistemas mecánicos como clavos o tornillos, posteriormente

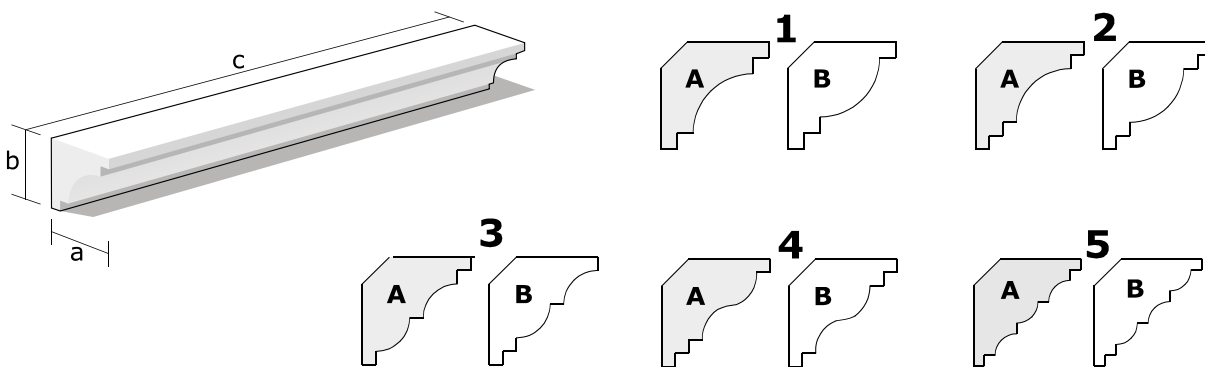


## Especificaciones:

Modelo	Medidas (cm)		Densidad (kg/m <sup>3</sup> )
	a x b	c	
1	10 x 10, 15 x 15, y 20 x 20	122	14
2	10 x 10, 15 x 15, y 20 x 20	122	14
3	10 x 10, 15 x 15, y 20 x 20	122	14
4	10 x 10, 15 x 15, y 20 x 20	122	14
5	10 x 10, 15 x 15, y 20 x 20	122	14

### Nota:

El molde de las piezas señaladas con la letra "A" produce las figuras de concreto señaladas con la letra "B" y viceversa.

## Moldura colada:

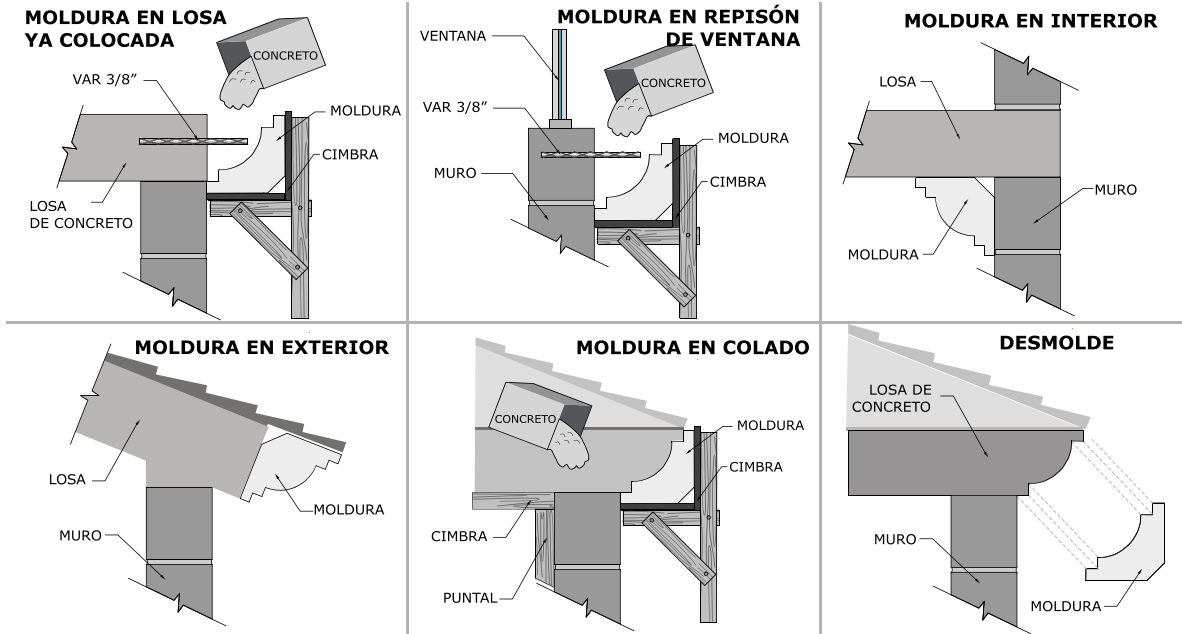

Estas son recomendaciones generales de aplicación, para mayor información, contacta a tu promotor o representante de **PRELOSA** con gusto te ayudaremos.

consúltanos en:

[www.prelosa.com](http://www.prelosa.com)

